



Grand Master

NUMBER ONE



ОТПАРИВАТЕЛЬ GM-A900

Инструкция по эксплуатации

УВАЖАЕМЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ!

Благодарим Вас за покупку отпаривателя Grand Master GM-A900!

Отпариватель предназначен для приведения в порядок одежды, устранения складок, придания свежего вида текстильным изделиям. Он может обрабатывать любые ткани, пар глубоко проникает в волокна и расправляет их.

Отпариватель может производить глажение, чистку, высокотемпературную обработку паром.

В домашних условиях отпариватель может привести в порядок шторы, обивку мягкой мебели, любую одежду.

Отпариватель широко применяется в магазинах одежды, салонах проката одежды, в ателье, химчистках, в детских и медицинских учреждениях с целью дезинфекции паром, а также в гостиницах и отелях.

Обязательно ознакомьтесь с инструкцией по применению. В инструкции содержатся важные сведения по технике безопасности, эксплуатации и техническому обслуживанию отпаривателя. Вы обезопасите себя и предотвратите повреждения прибора.

Желаем Вам приятного использования отпаривателя!

*Технические параметры могут быть незначительно изменены на усмотрение производителя

**Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения во внешнее оформление прибора без изменения его основных функций без внесения соответствующих изменений в инструкцию.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Перед началом работы проверьте отпариватель на наличие видимых повреждений. Не используйте поврежденный аппарат

- Используйте отпариватель только в помещении.

- Водопроводная вода содержит минералы, которые при кипячении воды образуют накипь, уменьшая парообразование. Для снижения образования накипи рекомендуется использовать специально подготовленную воду.

1. Убедитесь в том, что электроснабжение на 220-240 В.

2. Используйте прибор только по назначению. В иных случаях возможно возникновение пожара или поражение электрическим током.

3. Не погружайте устройство, сетевой шнур или вилку в воду.

4. Не оставляйте паровое устройство без присмотра, когда оно включено.

5. Необходим тщательный контроль, когда прибор включен или находится возле детей.

6. Не используйте прибор, когда в баке нет воды. Всегда проверяйте уровень воды перед и во время работы с прибором.

7. Не кладите шланг на землю и не бросайте его.

8. Не прикасайтесь к горячим металлическим частям прибора или горячей воде

9. Всегда отключайте прибор от розетки перед наполнением или сливом воды.

10. Не оставляйте прибор включенным, когда вы его не используете, когда передвигаете прибор с одного места на другое или перед чисткой.

11. Не ставьте прибор или другие части прибора возле открытого огня, печки и других нагревательных приборов.

12. Не используйте устройство с поврежденным шнуром, вилкой, после падения или повреждения.

13. Отключая вилку из розетки, не дергайте ее изо всех сил. Не держитесь за электрический провод.

14. Не используйте удлинители во избежание перегрева или возгорания.

15. Не добавляйте моющих средств в бак для воды. Это может привести к повреждению прибора. В бак для воды рекомендуем заливать дистиллированную или деминерализованную воду.


16. Этот прибор не предназначен для детей и для людей с ограниченным умственно-физическим развитием без инструктирования по вопросам использования прибора со стороны лиц, ответственных за их безопасность. Взрослые должны следить за детьми, чтобы они не играли с прибором. Следует проявлять осторожность при использовании устройства из-за выбросов пара.

17. Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен в сервисном центре.

18. Не направляйте паровой утюжок на людей и домашних животных

19. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор, в случае неисправности обратитесь в сервисный центр.

ВНЕШНИЙ ВИД И АКСЕССУАРЫ

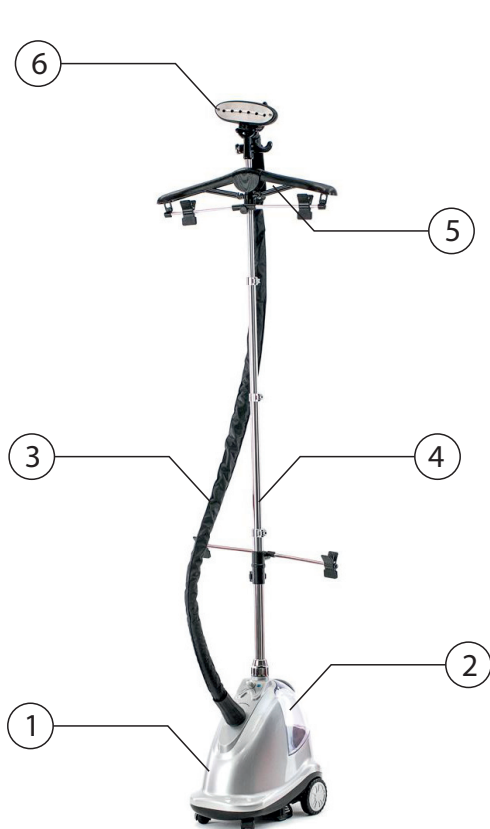

7



8



9



10



1. Корпус отпаривателя
2. Бак для воды
3. Паровой шланг
4. Телескопическая стойка
5. Складная вешалка
6. Паровой утюжок
7. Зажим для брюк с мягкой щетиной
8. Тефлоновая теплостойкая варежка
9. Приспособление для глажения в труднодоступных местах
10. Фирменная сумка

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Установите складную вешалку и подвес для парового утюжка сверху телескопической стойки.



2. Подсоедините паровой шланг в гнездо на корпусе отпаривателя.




3. Установите стойку в корпус отпаривателя и зафиксируйте ее.



4. Вставьте шнур электропитания в сетевую розетку. Нажмите кнопку включения, после чего загорятся световые индикаторы. Отпариватель будет готов к работе через 30 сек.



5. Снимите бак для воды, заполните его водой и установите бак обратно.

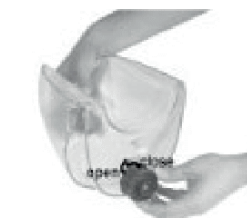

6. При необходимости наденьте ворсистую щеточку или зажим для брюк на паровой утюжок.



7. Вытяните выдвижную алюминиевую стойку и зафиксируйте ее.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение/Частота: 220-240В/50-60Гц

Общая мощность: 1900 Вт

Мощность утюжка отпаривателя: БЕЗ НАГРЕВАТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА

Мощность утюга: МОДЕЛЬ УТЮГОМ НЕ КОМПЛЕКТУЕТСЯ

Производительность пара: 30 Г/МИН

Регулятор подачи пара: ПЛАВНАЯ РЕГУЛИРОВКА

Объем бойлера: БОЙЛЕР ОТСУТСТВУЕТ

Объем резервуара для воды: 2 Л

Материал подошвы утюжка: НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Размер подошвы утюжка: 15Х5 СМ

Температурный режим: БЕЗ НАГРЕВАТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА

Система Антикапля: НЕТ

Длина электрического шнура: 1,85 М

Длина парового шланга утюжка: 170 СМ

Автоматическая смотка шнура питания: НЕТ

Автоматическое отключение: НЕТ

Время ожидания готовности: 45° С

Индикатор готовности пара: НЕТ

Индикатор завершения воды в бойлере: НЕТ

Кнопка включения парогенератора с контрольным индикатором:
ЕСТЬ

Продолжительность работы с паром, до новой заправки бойлера
водой: 1 Ч 30 МИН

Дозалив: ЕСТЬ

Отверстие для промывки нагревательного элемента: ЕСТЬ

Функция очистки: НЕТ

Антиминеральный фильтр: НЕТ

Комплект насадок для паровой чистки: НЕТ

Вертикальное отпаривание: ЕСТЬ

Комплект для вертикального отпаривания: ЕСТЬ

LCD дисплей: НЕТ

Управление: МЕХАНИЧЕСКОЕ

Высота стойки (в рабочем виде): ОТ 100 ДО 170 СМ

Дополнительные функции: НЕТ
Колеса: ЕСТЬ
Тefлоновая насадка: НЕТ
Наличие рукавной платформы: НЕТ
Наличие полки для белья: НЕТ
Размер гладильной доски: МОДЕЛЬ ГЛАДИЛЬНОЙ ДОСКОЙ НЕ КОМПЛЕКТУЕТСЯ
Высота гладильной доски (в рабочем виде): МОДЕЛЬ ГЛАДИЛЬНОЙ ДОСКОЙ НЕ КОМПЛЕКТУЕТСЯ
Габариты прибора: 37X22X40 CM
Размер упаковки: 41X25X41 CM
Вес НЕТТО: 5,1 КГ
Вес БРУТТО: 6,4 КГ
Цвет чехла: МОДЕЛЬ ГЛАДИЛЬНОЙ ДОСКОЙ НЕ КОМПЛЕКТУЕТСЯ
Цвет: КРАСНЫЙ, СЕРЕБРИСТЫЙ, ЧЕРНЫЙ
Гарантия: 24 МЕСЯЦА

ВНИМАНИЕ! Бытовые электрические приборы должны утилизироваться отдельно от прочих бытовых отходов. Пожалуйста, сдавайте их в точки сбора бытовых приборов на переработку, если таковые есть в вашем регионе. За более подробной информацией обратитесь к продавцу или в соответствующий местный орган управления

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Перед тем как обращаться в сервисный центр, рекомендуем ознакомиться с таблицей ниже

Неисправность	Причина	Решение
После включения отпаривателя пар не идет.	Отпариватель не подключен к электросети.	Подключите отпариватель к электросети.
	Нет воды в баке.	Заполните бак водой.
Индикаторные лампы не горят.	Отпариватель не подключен к электросети.	Подключите отпариватель к электросети.
	Индикаторные лампы перегорели.	Обратитесь в сервисный центр.
Пар идет плохо, дребезжащий звук в баке.	Паровой шланг перегнут.	Распрямите паровой шланг.
	Паровой утюжок находится ниже горизонтальной линии в процессе глажения.	Поднимите вверх паровой утюжок.
Из парового утюжка капает вода.	Паровой утюжок опущен слишком низко.	Поднимите вверх паровой утюжок.
	Паровой утюжок не исправен	Обратитесь в сервисный центр.

РЕКОМЕНДОВАНО!

По вопросам ремонта прибора обращайтесь только в сертифицированный сервисный центр, адрес которого можно узнать на сайте c-gm.ru или по телефону 8 (800) 555-94-68.

ГАРАНТИЯ И СЕРВИС

Условия гарантийного обслуживания:

1. Гарантийный срок исчисляется с момента покупки (выдачи товара покупателю).
2. В течение указанного срока Вы можете реализовать свои права на безвозмездное устранение недостатков изделия и удовлетворение иных установленных законодательством требований потребителя в отношении качества изделия (бесплатный ремонт или замена (новыми или восстановленными компонентами) на усмотрение производителя или уполномоченной организации любой детали, дефектность или неисправность которой обусловлена дефектом, допущенным фирмой-производителем, при условии использования изделия по назначению и соблюдения требований по установке, подключению и эксплуатации изделия, изложенных в инструкции к товару.
3. Прием изделия в обслуживание сервисным центром осуществляется только при наличии данного гарантийного талона, оформленного надлежащим образом, а также документов, подтверждающих факт покупки (товарный чек, кассовый чек).
4. Под неисправностью подразумевается потеря работоспособности изделия, которая может быть продемонстрирована сотруднику сервисного центра.
5. При признании обращения Покупателя по гарантии необоснованным или негарантийным сервисным центром может быть выставлен счет Покупателю.
6. Гарантия не распространяется на дефекты и износ чехлов на основную и рукавную платформу и корпуса, резиновых колец, предохранительного клапана, быстроизнашивающиеся сменные детали, профилактические работы и чистку, а также на отделяемые детали (паровой шланг, колба). Ремонт или замена вышеуказанных деталей осуществляется платно.
7. Гарантия также не распространяется на дефекты, вызванные попаданием в электрические узлы изделия насекомых, посторонних предметов, использованием воды с содержанием минералов и взвесей, которые приводят к образованию накипи в нагревательных элементах, бойлерах, утюгах и паровых утюжках отпаривателей, парогенераторов, пароочистителей и гладильных систем. А также в случае преждевременного износа товара, наступившего при использовании в экстремальных для товара условиях в течение срока гарантии.
8. Условием бесплатного гарантийного обслуживания являются:
Бережная эксплуатация в точном соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации и отсутствие дефектов, вызванных внешними причинами (падение, удары, использование не по назначению, небрежный уход и транспортировка, воздействие высокой температуры, воздействие воды, несоответствие параметров сети, ремонт изделия третьим лицом и т.п.), если эти дефекты явились причиной неисправности, а также если не изменен серийный номер изделия.
9. Настоящая гарантия является дополнением к законным правам покупателя и ни в коем случае не ограничивает их.

СРОК ГАРАНТИИ на продукцию GM составляет 24 месяца со дня продажи, при условии использования изделия исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. Срок гарантийного обслуживания изделий, эксплуатирующихся в коммерческих и демонстрационных целях (в магазинах, ателье и др.) составляет 6 месяцев. Сервисные центры: смотрите список авторизованных сервисных центров на сайте www.gm.ru



Grand Master

NUMBER ONE

Modern Ironing Equipment

